

MODEL HONLA0159

W skład zestawu wchodzi (Rys. 1):

1. Osłona lampy – 1 szt.
2. Wspornik lewy – 1 szt.
3. Wspornik prawy – 1 szt.
4. Śruba M6x15 mm + 2 podkładki + nakrętka – 2 szt.
5. Śruba M6x30 mm + podkładka – 2 szt.
6. Podkładka gumowa – 2 szt.
7. Śruba M5x10 mm + 2 podkładki + nakrętka – 2 szt.

PL

The set includes (Fig. 1)

1. Headlight protection – 1 pc
2. Left bracket – 1 pc
3. Right bracket – 1 pc
4. Bolt M6x15 mm + 2 washers + nut – 2 pcs
5. Bolt M6x30 mm + washer – 2 pcs
6. Rubber washer – 2 pcs
7. Bolt M5x10 mm + 2 washers + nut – 2 pcs

EN

PL

Osłona powinna być zakładane tylko przez osobę wykwalifikowaną. Należy zwrócić szczególną uwagę na wiązki elektryczne, przewody hamulcowe oraz inne elementy, aby nie były przyciśnięte lub nie tarły podczas eksploatacji z powodu źle przeprowadzonego montażu.

Śruby dokręcić docelowo dopiero po zainstalowaniu wszystkich elementów zestawu. W trakcie instalacji należy pozostawić je lekko luźne.

UWAGA! Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie w ruchu poza drogami publicznymi.

1. Przykręcić wspornik lewy (Rys. 3 i 4 pkt. 2) i prawy (Rys. 3 i 4 pkt. 3) do pustych otworów w ramie (Rys. 2 pkt. 4) za pomocą 2 śrub M6x15 mm z podkładkami i nakrętką (Rys. 4 pkt. 4).
2. Wykręcić 2 śruby mocujące szybę (Rys. 3 pkt. 5).
3. Przykręcić osłonę lampy (Rys. 5 i 6 pkt. 1) do otworów po śrubach usuniętych w kroku 2 używając 2 śrub M6x30 mm z podkładkami (Rys. 5 i 6 pkt. 5) oraz 2 podkładek gumowych (Rys. 5 pkt. 5).
4. Przykręcić dolne mocowania osłony lampy do wsporników zainstalowanych w kroku 1 (Rys. 6 pkt. 2 i 3) za pomocą 2 śrub M5x10 mm z podkładkami i nakrętkami (Rys. 6 pkt. 7)
5. Dokręcić wszystkie śruby.

Zalecane jest okresowe sprawdzenie poprawności dokręcenia wszystkich śrub szczególnie w wypadku zauważenia jakichkolwiek wibracji elementów produktu.

EN

Cover should be installed only by a qualified person. Pay particular attention to the electric beams, brake hoses and other parts, so that they are not pinched or they doesn't chafe during operation due to wrong installation. During installation it is recommended to set up all parts freely and tighten them at the end..
ATTENTION! The product is intended for off-road usage only.

1. Install left (Fig. 3 and 4 pt. 2) and right brackets (Fig. 3 and 4 pt. 3) in empty holes in motorcycle frame (Fig. 2 pt. 4) using 2 bolts M6x15 mm with washers and nut (Fig. 4 pt. 4).
2. Remove 2 bolts holding windscreen (Fig. 3 pt. 5).
3. Screw in headlight protection (Fig. 5 and 6 pt. 1) in place of bolts removed in step 2 using 2 bolts M6x30 mm with washers (Fig. 5 and 6 pt. 5) and 2 rubber washers (Fig. 5 pt. 5).
4. Screw lower mountings of the headlight protection to brackets installed in step 1 (Fig. 6 pt. 2 and 3) using 2 bolts M5x10 mm with washers and nut (Fig. 6 pt. 7)
5. Tighten all the bolts.


It is recommended to periodically check the tightness of all bolts, especially if you notice any vibrations in the product components.

www.heed.com.pl




Instrukcja osłony lampy/ Installation instruction for headlight protection


MODEL HONLA0159

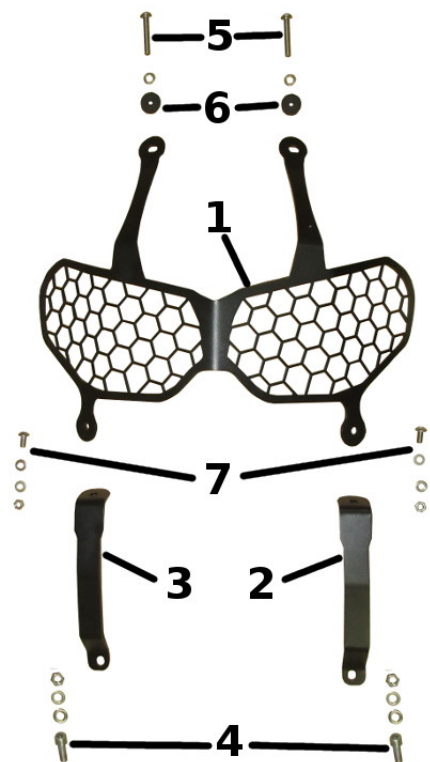


Rys. / Fig. 1

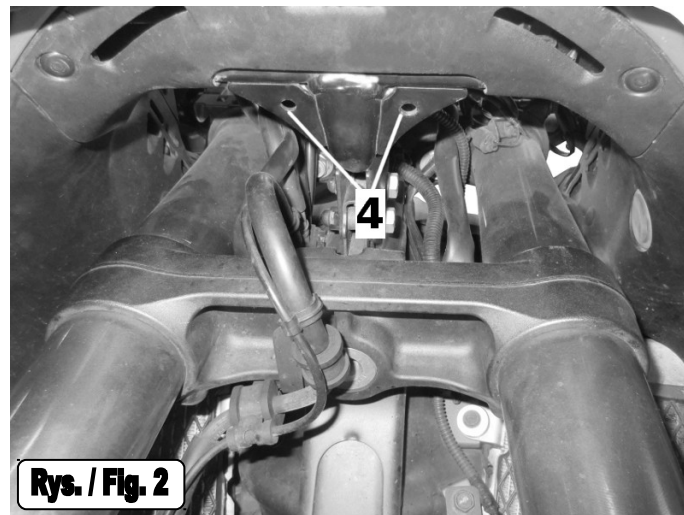


Rys. / Fig. 2

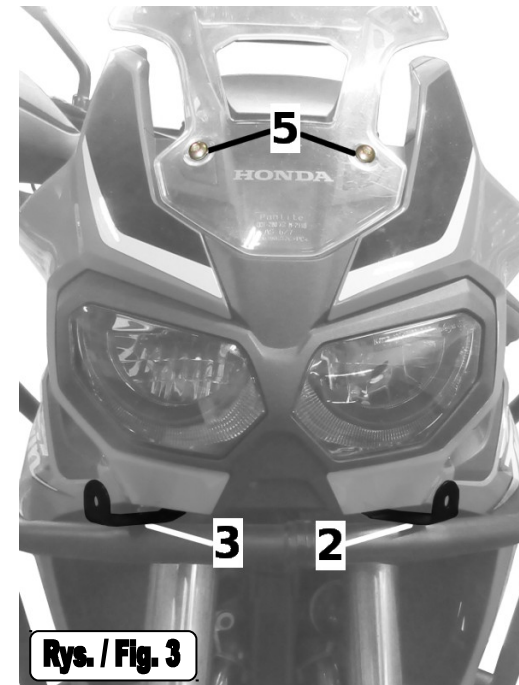


Rys. / Fig. 3

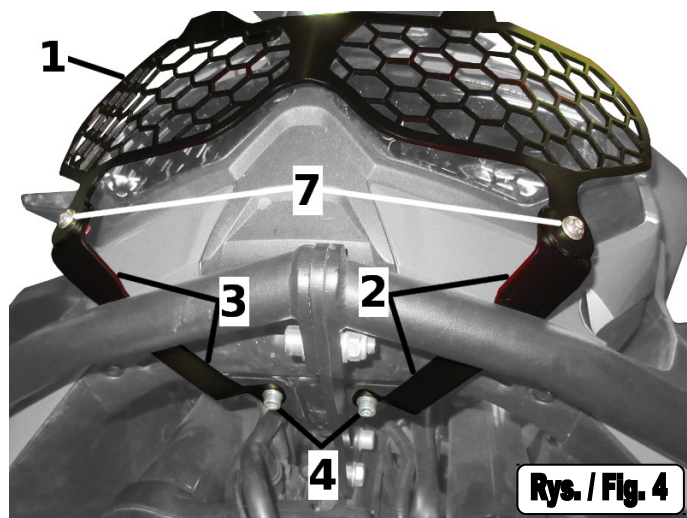

Rys. / Fig. 4

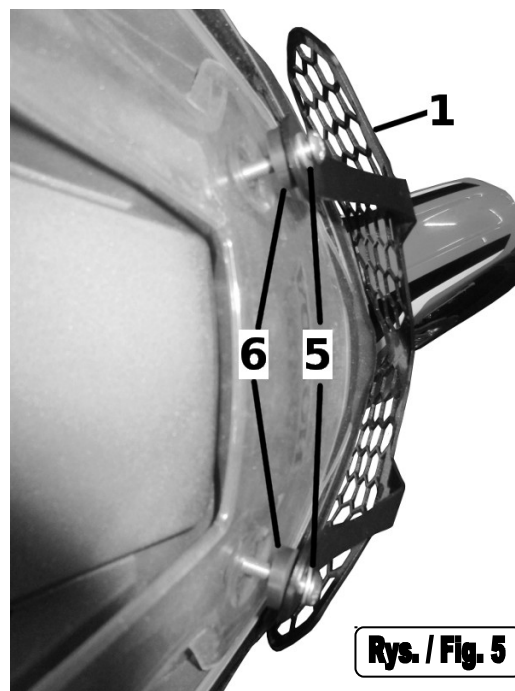

Rys. / Fig. 5

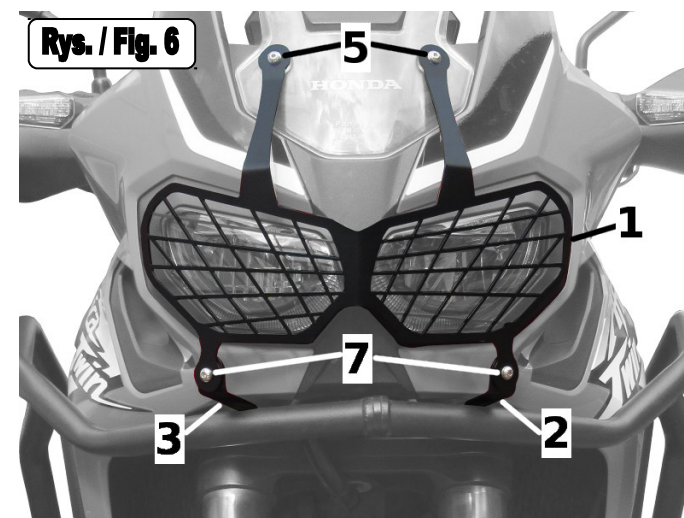

Rys. / Fig. 6